


מכונת תספורת נטענת


FJ-HC100




Fujicom®
Go for the best

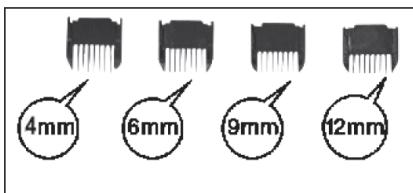


איור 1

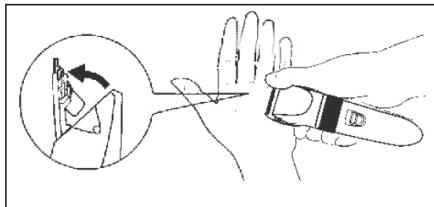


איור 2

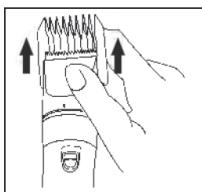


איור 3

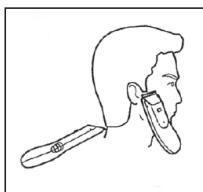


איור 4

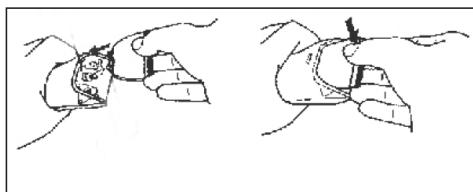


איור 5

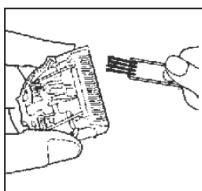


איור 6

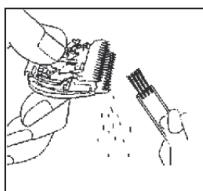

איור 7

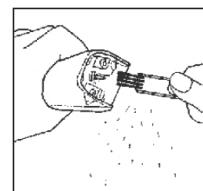


איור 8

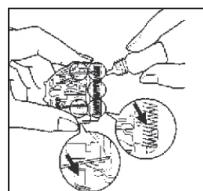

איור 9

חשוב:

ניתן להוציא את ראש הלחב הקריאמי רק כאשר אורך החיתוך מכוון ל-2 מ"מ.

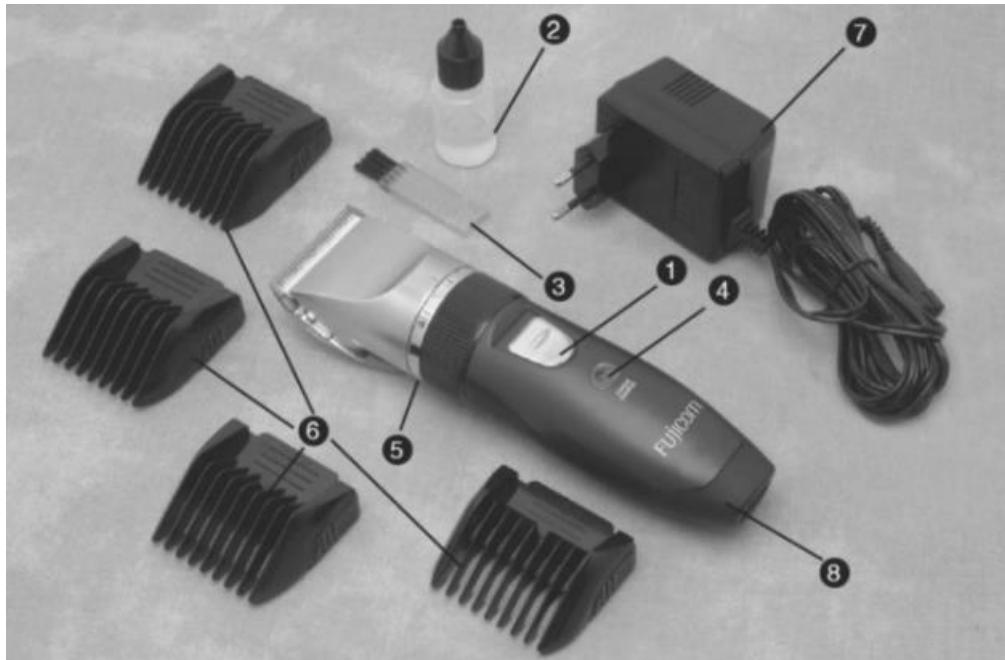

1. מתג הפעלה/כיבוי O/I
2. שמן לתחזקה
3. מברשת ניקוי
4. נורת טעינה
5. כוונון אורך חיתוך
6. מסרק ארבעה אורכים (4, 6, 9 ו- 12 מ"מ)
7. מתאם מתח
8. סוללה ניתנת להסרה

המצרים שלנו מיועדים להשיג את הסטנדרטים הגבוהים ביותר של איכות, פונקציונליות ועיצוב. אנו מקיימים שטירנו מקטץ השיער קרמי-טיטניום X3 החדש מבית FUJICOM.

הוראות שימוש

- יש להשתמש במכשיר רק עם ספק הכוח המצויר למכשיר מדגם 1200V24DC-ZJF.
- קראו הוראות אלו בקפידה לפני השימוש במכשיר.
 - שמרו על חוברת ההוראות לעין חוזר בעtid.
 - מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) עם מוגבלות פיזית או נפשית, או שאין להם ניסיון או ידע, אלא בהשחת מבוגר אחראי, או אם קיבלו הוראות על השימוש במכשיר על ידי אדם המשגיח עליהם. אין לאפשר לילדים לשחק עם המכשיר.
 - אם הכבול פגום, יש להחליפו על ידי היצן או השירות הטכני המוסמך או על ידי מהנדס מוסמך כדי למנוע מצבים מסוכנים.

אחרה:

- הקפידו למרוח שמן על הלחבות לפני ואחרי השימוש בקוץ השיער.
- אם לא תעשו כן, הלחבות עשויים למשוך את השיער ולגרום נזק ללחבות.
 - נא השתמשו בשמן שסופק או בשמנים מתאימים אחרים.
 - השמן שסופק עם קוץ השיער הוא לשימוש רק עם לחב זה ואינו מתאים לכל מטרת אחרת.
 - אין לטעון או להשתמש במכשיר בטמפרטורות מתחת ל- 40°C או מעל 40°C .
 - אין לטעון את הסוללה באור שמש ישיר או קרוב למקור החום קורן.
 - אין לטעון, להשתמש או לשים את קוץ השיער במקומות קרמים ולחמים, או במקומות בטמפרטורות גבוהות.
 - אל תשאירו את קוץ השיער להיטען ללא השגחה.
 - אזהרה: אין לטבול את קוץ השיער בנוזלים.

AIR לטעון את קוץ השיער

1. סובבו את המתג שלל המכשיר הראשי ל-"O" (כבוי).
2. חברו את המתאם לשקע החשמל.
3. אור הטעינה היפוך אדום כאשר הוא מחובר לחשמל.
4. הסוללה תהיה טעונה במלואה לאחר 8 שעות טעינה.
5. שימו לב, טעינת הסוללה במשך למעלה מ-12 שעות, תקצר את אורך חי' השימוש בסוללה.
6. לאחר שהסוללה טעונה, הוציאו את המתאם משקע החשמל.
7. סובבו את המתג ל-"I" (פועל) כדי להשתמש במכשיר.
8. סובבו את המתג ל-"O" (כבוי) בסיום השימוש במכשיר.

כיד להשתמש במכשיר המחבר לכבל.

1. סובבו את המתג שלל המכשיר הראשי ל-"O" (כבוי).
2. חברו את המתאם לשקע החשמל ואת הקצה השני לשירות למכשיר.
3. האור האדום יידלק כאשר המכשיר י לחבר לשקע החשמל.
4. העבירו את המתג ל-"I" (פועל) כדי להשתמש במכשיר.
5. העבירו את המתג ל-"O" (כבוי) בסיום השימוש במכשיר, ולאחר מכן נתקו את כבל המחבר ומשקע החשמל.

אביזרי מסרקים 4, 6, 9 ו-12 מ"מ

1. כדי להרכיב אביזר, סובבו את המתג ל-"O" והחליקו אותו במקביל להלב.
2. כדי להסיר את אביזר המסרק של קוץ השיער, דחפו אותו בכיוון המציג על ידי החצים (איור 3).

חיתוך ללא אביזרים

חיתוך השיער על ידי הצבת ראש קוץ השיער ישירות על השיער (איור 4). ניתן להתאים את אורך החיתוך על ידי סיבוב הידית (5) עם כיוון השעון כדי להגדיל את האורך ונגד כיוון השעון כדי להקטין אותו. ניתן לבחור 5 אורךים שונים מ-0.8 עד 2 מ"מ.

הרכבה ופירוק הלב

1. החזקו את קוץ השיער היטב ודחפו את הלב עם האוגול בכיוון המציג על ידי החץ (איור 2). תורן כדי כך, החזיקו את הלב בעזרת היד השנייה. וודאו שהמתג במצב "O" לפני שתנסו להסיר את הלב.
2. כדי להרכיב מחדש את הלב, הכניסו את בריח התמייה לטור מחזק הלב שעל קוץ השיער ודחפו אותו עד שייכנס (איור 5).

חי הלב והסוללה

אוריך חי' השימוש של הלב משתנה בהתאם לתקiroות ומשך השימוש. אוריך החיצים המשוער של הלבבים הוא 6 שנים, אם קוץ השיער משמש פעמיים בחודש במשך 20 דקות בכל פעם. אם החיתוך פחת יעל באופן משמעותי, למרות תחזקה נאותה, זה אומר שהלבבים הגיעו לאורך חי' השימוש שלהם ויש להחליפם.

אוריך חי' השימוש של הסוללה משתנה בהתאם לתקiroות ולמשך השימוש. אם הסוללה נתענת 3 פעמים בחודש, אוריך חי' השימוש שלה יהיה כ-6 שנים. אם המכשיר נשאר חצי שנה ללא טעינה, הסוללה תפרק (תאבד את הטעינה שלה) ואורך חי' השימוש שלה ישתנה בהתאם לכך. לכן, גם אם המכשיר לא משמש באופן קבוע, מומלץ לטען את המכשיר לפחות אחת לחצי שנה.

טיפול בלב

- נא לנוקות את הלב לאחר השימוש בו כדי לטפל בו כראוי.
1. סובבו את המתג שעל המכשיר הראשי ל-"O" (כבי) כדי לנתק את המכשיר מרשת החשמל.
2. הסירו את הלב.
3. החזיקו את הלב של קוץ השיער והסירו את החלק העליון של הלב מן המכשיר (איור 2).
4. היו זהירים בעת הטיפול בללב. הלב חד, אתם עלולים להיחתר.
5. השתמשו בمبرשת הנקיי כדי לנוקות את הלב ואת המכשיר (איורים 6, 7 ו-8).
6. מרחו שמן על חלקים המסומנים בחץ (איור 9).
7. הכניסו את הלב.
8. **ניתן להוציא את ראש הלב הקרמי רק כאשר אוריך החיתוך מכוון ל-2 מ"מ.**

תודה שבחורתם באחד המוצרים שלנו.

הוראות בטיחות לשימוש במטען/ספק כוח

יש להשתמש במכשיר רק עם ספק הכוח המצויר למכשיר, מדגם DC24V1200-ZJF. יש לפעול ע"פ כללי הבטיחות הבאים בעת שימוש במטענים וספק כוח:

- ודא שלמות ותקינותقبل החשמל והתקע.
- אין להכניס או להוציא את התקע מרשת החשמל בידים רטובות.
- אין לפתח את המטען, במקורה של בעיה כלשהי, יש לפנות למטפלת השירות הקרובה.
- יש להרחיק את המטען מנזלים.
- במקורה של ריח מוזר רעשים שמקורם במטען יש לנתקו מיידית מרשת החשמל ולפנות למטפלת שירות.
- המטען מיועד לשימוש בתוך מבנה בלבד לא לשימוש חיצוני ולא לשימוש בסביבה לחה.
- לפני ניקוי המטען יש לנתקו מרשת החשמל.

הוראות בטיחות לסוללה:

זהירות סכנה! החלפה שגואה עלולה לגרום לפיצוץ, יש להחליף אך ורק בסוללה דומה או שකולה.

אין לחשוף את הסוללה או מארץ הסוללה לחום גבוה כגון אור שמש, אש וכדומה. אין להשליך את הסוללה לאשפה אלא במתיקני מחזור המיועדים לכך. יש להקפיד שסקע החשמל תקין ונגיש לחבר או ניתוק מרשת החשמל בכל עת.