

Fujicom®

SENSO

חיישן תאורת לד לבית

LED MOTION SENSOR LIGHT

הוראות הפעלה

דגם: FJ-SHL7

- המוצר תוקן או שהוכנסו בו שינויים על ידי אדם שלא הוסמך לכך על ידינו.
 - התקלה נגרמה בזדון או ברשלנות על ידי רוכש המוצר, שליחו או עושה מטעמו.
 - המוצר נשבר או נסדק.
 - במקרה של העברת בעלות על המוצר, יודיע לנו בעל תעודת אחריות זו תוך 14 ימים על העברת הבעלות לאדם אחר. במידה ותתקבל אצלנו הודעה כאמור, האחריות לפי התעודה תימשך לטובת הלקוח החדש עד תום תקופת האחריות.
 - ד. **האחריות תקפה ל- 12 חודשים מתאריך הרכישה.**
 - 3. כחלק מהערכה, מצורפת למוצר מדבקת אחריות אשר מוצמדת למוצר. פרטי תום תקופת האחריות אמורים להיות ממולאים על המדבקה במהלך מסירת המוצר להחזקתן.
 - במידה והמדבקה איננה מודבקת כראוי, הנך מחזמן ליצור עמנו קשר על מנת שנוכל לשלוח לך מדבקה מתאימה
- בטלפון: 03-9078882, דוא"ל: SERVICE@YANIR.CO.IL, פקס: 03-9091986.

תעודת אחריות למקל תאורת לד לבית דגם: FJ-SHL7

לקוח/ה נכבד/ה,


חברת פוג'יקום בע"מ מודה לך על רכישת מקל תאורת לד לבית.

לתשומת ליבך:

1. **אנו ממליצים בפניך לשמור העתק מחשבונית הקניה על מנת לאפשר לך בעתיד שחזור פרטים אודות רכישת המוצר.**
2. להלן תנאי האחריות:
 - א. אנו מתחייבים לתקן תקלות במוצר בתקופת האחריות, זאת בהתאם לתנאי תעודת האחריות.
 - ב. אנו מתחייבים לתקן את המוצר במקרים בהם התקלה מונעת את השימוש העיקרי שלשמו מיועד המוצר.
 - ג. אין אנו מתחייבים לתקן את המוצר ובעל המכשיר ישא בהוצאות התיקון במקרים הבאים:
- התקלה נגרמה על ידי שימוש הנוגד את הוראות השימוש שנמסרו לרוכש המוצר או שנגרם על ידי כוח עליון לאחר מועד מסירת המוצר.


6. לחצן הפעלה/ כיבוי

לחצו על הלחצן לבחירה במצב שאתם רוצים מתוך המצבים הבאים: הפעלה/ עמעום/ הבהוב/ כבוי

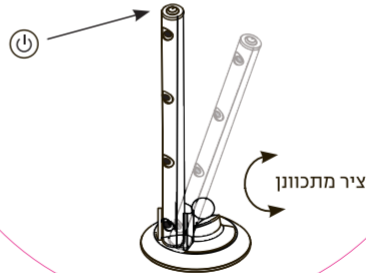

5. כוונון התאורה

כיוון התאורה ניתן להתאמה על ידי סיבוב ושינוי זווית המוצר:

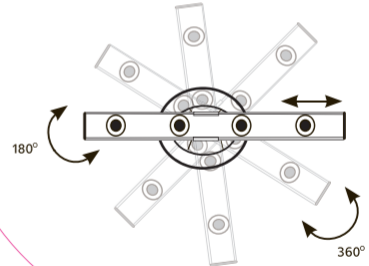

שימו לב!

1. אנא קראו בקפידה את ההוראות טרם השימוש במוצר
2. הוציאו את הסוללה מהמוצר כאשר הוא אינו נמצא בשימוש
3. הרחיקו מוצר זה מהישג ידם של ילדים
4. הרחיקו מוצר זה מרטיבות
5. תקן WEEE והשלכת המוצר
6. בסיום חיי המוצר יש למסור אותו לנקודת איסוף מתאימה למיחזור של ציוד אלקטרוני, או להחזירו לספק להשלכה. אין להתייחס למוצר זה כאל פסולת ביתית או פסולת כללית!


1. פתיחת מקל התאורה

שחררו את הברגת הלחצן, שלפו את גוף התאורה החוצה




2. התקנת הסוללות

הכניסו את הסוללות (AAAX3) למקומן בהתאם לקוטביות הנכונה (-/+)

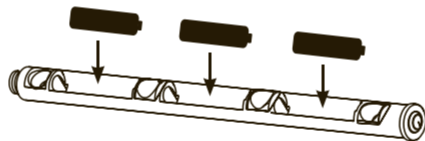

3. סגירת מקל התאורה

הכניסו בחזרה את גוף התאורה למעטפת והבריגו את הלחצן בחוזקה בחזרה למקומו

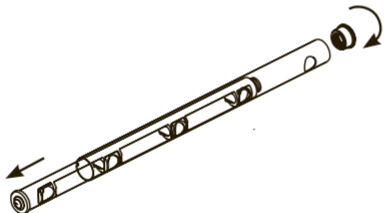

4. תליית המוצר

- באפשרותכם לקבע את מקל התאורה לקיר או רהיט, באמצעות שתי אופציות:
1. מדבקה הכלולה עם המוצר
 2. הברגה וחיבור עם בורג (לא כלול עם המוצר)



מדבקת וולקרו



בורג