
מיקסר מקצועי חזק במיוחד [FJ-SM1040W, FJ-SM1050S]



For the Kitchen
**MIX &
MORE**

מיקסר מקצועי חזק במיוחד

לקחוות נבדים,

חברת יייר מערכות בע"מ מודה לכם על רכישת מיקסר מקצועי זה. אנא קראו בעיון את
חברת הוראות הפעלה זו לפני שימוש במכשיר ושמרו אותה לשימוש עתידי.




- | | |
|--|--|
| 1. דסquitת חיתוך
16. להבים
17. ציר תולעת
18. דוחף מזון
19. מגש העמסה
20. מכסה תעלה
21. חרוט
22. מיכל קציצות
23. קרטן נקנקיות
24. פלקק مليוי
25. מכסה כד
26. כד זכוכית
27. בסיס בלנדר
28. להבי בלנדר | 1. קערת בלדת אל חלד
2. ציר מסתובב
3. מכסה קערה
4. מכסה מגן קדמי
5. זרוע
6. לו לישה
7. מקצר
8. מערבב
9. מתג הרמה
10. תצוגת LCD
11. רגלי גומי ¹
12. מוט בורג חיתוך
13. דסquitת חיתוך
14. דסquitת חיתוך |
|--|--|

- בעת שימוש במכשיר חשמלי, יש לנוקוט תמיד באמצעות בטיסים, כולל אלה שלහן:
- קראו את כל ההוראות.
 - להגנה מפני סכנת התח bumולות, לעולם אל תעבolo או תשטוo את המיכשר, התושבת, המכבר או התקע במים או נוזל אחר. הגנו עליו מפני התזה.
 - נדרשת השגחה צמודה כאשר נעשה שימוש במכשיר על ידי או בקרבת ילדים.
 - יש להשיגות ולזוזה כי ילדים אינם מתחקים במכשיר.
 - יש לנתק את המכשיר כאשר איןו בשימוש, בעת החלפת אביזרים או לפני ניקוי.
 - הימנו מגע עם חלקים נועים בעת פעולות המכשיר.
 - אם קיבל אספקת החשמל ויזוק, חובה להחליפו על ידי היצרן או סוכן שירות שלו או טכני מוסמך באופן דומה על מנת למנוע סיכון.
 - אין לחבר למיקסר אביזרים או תוספות שלא הומלכו או נמכרו על ידי היובואן. חיבור של אביזרים שאינם שייכים למיקסר זה עלולים לגרום לנזק למכשיר, לפציעה, לשריפה או להתח bumולות.
 - המכשיר מיועד לשימוש בתחום מבנה בלבד. אל תשתמשו בו מחוץ לבית. הגנו עליו מפני קרינה או חום.
 - הרחיקו ידיים וכליים מן הלביבים הנעים במהלך השימוש מזון על מנת להפחית סיכון פציעה גופנית חמורה או נזק למערבול המזון.
 - להפחחתת סיכון פציעה, לעולם אל תניחו להבי חיתוך על הבסיס.
 - כבו את המכשיר לפני הchèפת תוספות.
 - השתמשו במקטר ובמכלול האביזרים אך ורק בהתאם למצionario במדריך ההוראות.
 - כבו את המכשיר לפני הchèפת אביזרים או לבני גישה לחלקים הנעים בעת השימוש.
 - מכשיר זה אינו נועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) בעלי יכולות גופניות,חוויות או יכולות מוגבלות, או חסרי ניסיון וידע, אלא אם הם תחת השגחה או ניתנה להם הדרך בוגגע לשימוש במכשיר על ידי אדם האחראי לבטיחותם.
 - יש לחבר מכשיר זה רק לאספקת חשמל זהה למתוך המזג עלי תווית המדרג.
 - המיכיל (או קרטת הערבול) חייב להיות מותקן היבב במקומו לפני הפעלת המיקסר.
 - וודאו כי המנוע והלהבים נעצרו לחולטיין לפני הסרת כל אחד מן האביזרים מן התושבת.
 - השתמשו בכף גומי להזאתת מזון אלומ רך לאחר שהרמיקסר חדל לחולטיין לפעול.
 - אין להפעיל את המכשיר אם הכלבל או התקע פגומים או פגיעה לא תקינה של המכשיר, או אם המכשיר נפל וניזוק באופן כלשהו. קחו את המזג לנקודת שירות מורשת לשם בדיקת המזג ותקינותו.
 - שמרו על בטיחותכם! יש לוודא כי ככל הזינה אין נטלת מעבר לenza משטו הפעולה, לא מונחים על הכלבל חפצים והוא אינו נוגע במסת חם.
 - הקפידו תמיד להכניס ולקבב את המטריך או את לו הילשה או כל אביזר אחר במקומו לפני חיבור המכשיר לחשמל.
 - יש להקפיד כי שקע הזינה תמיד נגיש לחיבור או ניקוק מרשת החשמל בעת הצורך.
 - יש להקפיד כי שקע הזינה ותקע הזינה תקינים.
 - אין להפעיל את הבלנדר כאשר המכסה אינו מונח על הקנקן.
 - **זהירות!** במכשיר זה יש חלקים נועים ולהבים חדים. יש לנוקוט בהירות מרבית על מנת להימנע פי ההנחיות במדריך עלול לגרום לנזק ולפציעה. יש לנוקוט בהירות ריקון הקערה ונקיוי המכשיר.
 - **שים לב!** יש להיזהר בעת מזגת נוזל חם לתוך כד הבלנדר, שכן הוא עלול להיפלט אל מחוץ למכשיר עקב התפרצויות אדים פתואומיות!
 - מכשיר זה מיועד לשימוש ביתי ואינו מיועד לשימוש מסחרי.

מפרט לוח הבדיקה

לוח הבדיקה כולל תצוגת LCD ושישה מתגים:

- שני מתגי זמן (מתגי +/- +/עלין)
- שני מתגי מהירות (מתגי +/- +/תחתון)
- מתג פולסים ומતג START / STOP (עוצר / הפעלה)

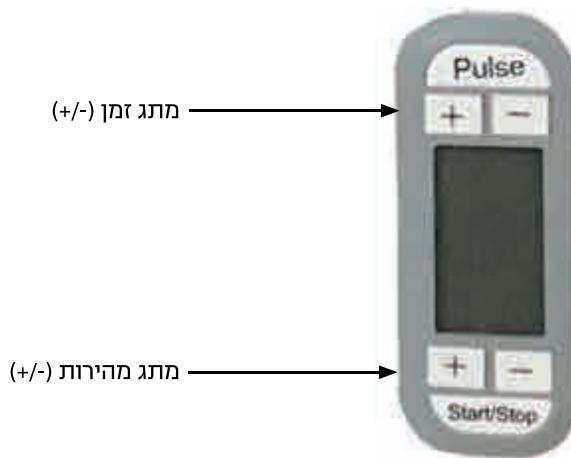

הגדרות מהירות:

ניתן לבחור את מהירות הפעלה על ידי לחיצה על מתגי המהירות המופיעים בתמונה הנ"ל. 1 הוא מצב המהירות מינימלית 1-5 והוא מצב המהירות מקסימלית. על מנת לעבוד בפולסים קצריים יש לחוץ על מתג PULSE.

שימוש, המכשיר ייכבה אוטומטית בהתאם לוח זמני הפעלה שלහן (למעט במהירות 1):

זמן	הגדרות מהירות
90 שניות, מעבר אוטומטי ל מהירות 2	1
6 וחצי דקות	2
8 דקות	3
8 דקות	4
8 דקות	5

הגדרת מהירות מומלצת

זמן	הגדרת מהירות	תמונה	אבייזרים
דקה וחצי במהירות 1 ומעלה אוטומטי למהירות 2. וחצי דקota במהירות 2.	1-2		זו לישה
8 דקות	3-4		מערבל
8 דקות	5		מקצץ
6 דקות	5 בשר / נקניקיות		מטחנת בשר
3 דקות	5 / פולס		בלנדר

עמדות הפעלה

אזהרה! אין להפעיל את המכשיר ברצף מעל 20 דקות. לאחר שימוש אחד, על המכשיר להתקורר במשך 30 דקות. הפעילו את המכשיר רק כאשר האביזר / הכלים מחובר בהתאם לטבלה זו ונמצא בעמדת הפעלה. אין לעשות שימוש בשתי פונקציות במקביל.

עמדת הפעלה	אביזרים			
				1
				2
				3

סכנת פציעה על ידי כלים מסתובבים! יש להרוחיק אצבעות מקערת הערבול בזמן פעולה המכשיר. אין להחליך כלים עד שהמכשיר מגע לעצירה מוחלטת ומנוטק מהחשמל. בעת היבוי, ציר ההינע ממשיך לפעול במשך זמן קצר.

אופן השימוש במקסר (מקצף, מערבל, וו לישה)

	<p>לחצו על מתג ההרמה וכוננו את הזרוע לעמדת כפוי בתמונה. הוציאו מקצף, מערבל או וו לישה בסיבוב נגד כיוון השעון. הסירו את מכסה הקערה.</p> <p>הוציאו את הקערה עם המזון המוכן בכיוון השעון.</p>	1
	<p>הרכיבו את הקערה שמלאה במרכיבים יבשים לתוך חרץ הבסיס נגד כיוון השעון.</p>	2
	<p>הרכיבו את מכסה הקערה לתוך הזרוע בכיוון השעון.</p>	3
	<p>בהתאם לצורך, הרכיבו מקצף, מערבל או וו לישה לתוך הציר המסתובב ואז סובבו בכיוון השעון (כמפורט בתמונה).</p>	4
	<p>לחזו את הזרוע כלפי מטה לעמדת המוצגת בתמונה. כוננו באמצעות המתגים שעל הצג את המהירות ומשך הפעלה הרצויים.</p>	5
	<p>כאשר המזון מוכן, לחזו על מתג STOP ואז נטקו את המכשיר מהחשמל. לחזו על מתג ההרמה וכוננו את הזרוע לעמדת המציגת בתמונה.</p>	6

	<p>הוציאו את המקצת / מערבל / וו לישה בסיבוב נגד כיוון השעון.</p>	7
	<p>הסירו את מכסה הקערה.</p>	8
	<p>הוציאו את הקערה עם המזון המוכן בכיוון השעון.</p>	9

	<p>הרכיבו את הקערה ואז לחזו את הזרע לפני מטה עד לצליל נקייה "קליק". הוציאו את מסכת המגן הקדמי כלפי מעלה. אין לעשות שימוש במונקזה אחרת במקביל!</p>	1
	<p>לפי הרצף המופיע בתמונה, הרכיבו את ציר התולעת, הלחב וدسקית החיתוך לתוך מיכל הבשר, ואז הרכיבו את מוט בורג החיתוך לתוך מיכל חיתוך הבשר בכיוון השעון.</p>	2
	<p>לפי הרצף המופיע בתמונה, הרכיבו את ציר התולעת, המוליך ומיכל הקציצות לתוך מיכל הבשר, ואז הרכיבו את מוט בורג החיתוך לתוך מיכל חיתוך הבשר בכיוון השעון.</p>	3
	<p>לפי הרצף המופיע בתמונה, הרכיבו את ציר התולעת, מסכת התעללה ומיכל הנקיינות לתוך מיכל הבשר, ואז הרכיבו את מוט בורג החיתוך לתוך מיכל חיתוך הבשר בכיוון השעון.</p>	4
	<p>ישרו את החץ בקצה גליל החיתוך עם החץ בזרע (בערך בזווית של 45 מעלות) ואז סובבו אותו נגד כיוון השעון על מנת להרכיב את מיכל חיתוך הבשר המוכן לתוך יציאת הזרע הקדמית כמו צווג בתמונה.</p>	5

אנא זכרו לפרק את צילינדר החיתוך מהמיكسر בעת החלפת עזרים אלו.

 1	<p>פתחו את מכסה הבטיחות. אין לעשות שימוש בפונקציה אחרת במקביל!</p>
 2	<p>אין להשתמש בפעולות אחרות בעת השימוש בבלנדר. הניחו את כד הזכוכית קרוי על המכשיר ומכסה במכסה הcad קרוי, הפעילו את המכשיר. כוונו את מתג הבדיקה אל "5" או השתמשו בפעולות פולסים. אין לשחרר את הזרוע בעת שקנקן הזכוכית נמצא על המיקסר.</p>
 3	<p>החזרו את מכסה הבטיחות כאשר המזון מוכן.</p>

• **הגדרת זמן הפעלה:**

- לפניהם שלך הפעלה, יופיע על הצג "00Min" (00 דקות).
- לחצו על מתג **+**- להארכת או הפחיתה זמן הפעלה בדקה אחת בכל פעם. המכשיר יכנס למשך זמן לאחר אישור הזמן שהוגדר. משך הזמן הארוך ביותר שתוכלו להגדיר הוא 20 דקות.
 - לפניהם תחילת הפעלה, אם לא צוונתם זמן, המכשיר יופעל בהגדרת זמן ברירת מחדל כמפורט להלן ויציג את זמן הפעלה (מהירות 1 היא 90 שניות, 6 וחצי דקות ב מהירות 2. ומהירות 3-5, זמן ברירה והחדר הוא 8 דקות עבור כל המהירות).
 - כשר המכשיר מופעל, הממשק יציג את הזמן שנouter בתבסט על ההגדירה שלכם.
 - תוכלו להאריך או להפחית זמן כאשר המכשיר מופעל.



- **הגדרת מהירות:** הגדרת מהירות בקצב רגיל בין הגדרה 0 עד הגדרה 5. הגדרת מהירות 0 היא מצב המתנה והמהירות הגדולה ביותר בה היא הגדרה 5.
- 1. תוכל ללחוץ כלפי מטה על מתג +/- להגברת או הפחיתת הגדרת מהירות.
- 2. המכשיר יהיה במצב המתנה כאשר המהירות מוגדרת על 0. לחיצה על מתג + מוגבירה מהירות להגדרת מהירות 1 ופעולות ערבוב מופעלת. תוכל גם להמשיך להגברת מהירות עד הגדרה 5.
- 3. אם ברצונכם לעצור את הפעולה, פשוט לחצו על מתג STOP להנמקת המהירות אל הגדרה 0. ניתן להשתמש בפעולות ערבוב כאשר המכשיר נכנס למשק הגדרות מהירות (כאשר טמפרטורת המנו גובהה מ- 110° , המכשיר מוגן ופסיק לפעול תוך זמן קצר).

הערות:

- במהלך הפעלת המכשיר, ניתן להתאים את מהירות הערובב ואת משך הפעלה.
- ניתן להפעיל בו זמניית את הגדרת פעולות הערובב ואת הגדרת הזמן.
- לאחר חיבור למחסם, המכשיר יציג את משק הגדרת המהירות.
- כאשר גוף המօצר אינו מזוהה, המכשיר יפסיק לפעול תוך שלוש שניות.



לפני שימוש בפעם הראשונה

יש להסיר את כל חומרה הא裏ה ולשטווח את החלקים אשר מתאימים לשטיפה. עיינו בהוראות לטיפול כללי וניקוי שלhalten. לפני חיבור למחסם, ודאו שמתוך הספקת החשמל תואם לזה המוצג בחלקו התיכון של המכשיר. לשם הסרת אביזרים / או ניקוי, תחילה יש לכבות את המכשיר ולנתק אותו מהחשמל.

ניקוי ושירות

- כבו את המכשיר לאחר שימוש, נתקו אותו משקע החשמל והמתינו עד שהמנוע ייעצר לחולטי.
- **לפמי ניקוי / פירוק / החלפת אביזר / המיקסר מיועד לשימוש ביתי בלבד.**
- יש לנתק את המיקסר מהחשמל.
- אין להשתמש בחומרים ניקוי חריפים את גוף המיקסר יש לונגן עם מטלית להה. את יתר החלקים, לאחר פירוקם, שטפו ידנית ויבשו היטב.
- אין להשתמש בחומרים צורבאים או תכשיiri ניקוי חריפים לצורך ניקוי.

- רחצו את החיבורים במים שבון חמים או על הכוון העליון של מדיח הכלים. שטפו אותם ביסודות.
- אין לטבול את בסיסו היחידה, הכלבל או התקע במים ואין להזיזו תחת מים זורמים!
- אין להשתמש בחומר ממך לניקוי המכשיר.
- את יחידת הכוח / גוף המקשר יש לנקיות אך ורק על ידי ניגוב במלילת לחות, ולהשairoו ליבוש באוויר הפתוח.
- אין להכניס את חלקו הפלסטיין למדייח כלים מחשש שיינזקן.
- יש לשטוף וליבש ביסודות.
- לאחר השטיפה והיבוש, יש להכניס מיד את התוספת לתוך שרול המגן לאחסון.

דוגמאות שימוש:

קיבות הקרקעה: 1.0 ק"ג קמח - 0.5 ק"ג מים.



1. הקצפת חלבוני:

8 חלבוניים בקרקעה עם מערבב במהירות 5.

זמן עבודה: 8 דקות



2. הקצפת קצפת:

600 גרם שמנת מתוקה עם מערבב במהירות 5.

זמן עבודה: 8 דקות



3. לישת בזק:

1 ק"ג קמח

200 גרם שקדדים קצוצים

15 גרם מלח

28 גרם חמאה

28 גרם סוכר

בערך 500 גרם מים (טמפרטורה +/- 40°).

זמן עבודה: דקה וחצי במהירות 1 ו琎 וחצי דקות במהירות 2.

שמירה על איכות הסביבה

בסיום חיי השימוש של המכשיר, אין להשליכו עם האשפה הרגילה ויש לפנות אותו לנקיות האיסוף של מכשרים חשמליים המיועדים למיוחזר, בהתאם לתקני המשרד לאיכות הסביבה. בדקו ברשות המקומית או במשרד הגנת הסביבה כיצד לפנות את המכשיר. סילוק מכשרי חשמל ביתיים בהתאם לתקנות מונע השלכות שליליות על איכות הסביבה והבריאות שלולים לנבוע מסילוק לא נכון ומאפשר מיחזור של חומרים מהם עשוי המכשיר להסכן משמעותית באנרגיה ומשאבים.



סמל הריבוע בתוך ריבוע על גבי המכשיר, מסמל כי ההגנה מפני התחשמלות בשימוש זה היא באמצעות הבדיקה הכפולה.



Fujicom®

האچוריות ניתנת ע"י היבואן: יניר מערכות בע"מ, מרכז מסחרי מבנה, באROT
יצחק, 6090500 | טלפון שירות לקוחות: 03-9078888 | www.fujicom.co.il