


# מדריך הפעלה

דגם: FJ-HS700

## מחליק שיער

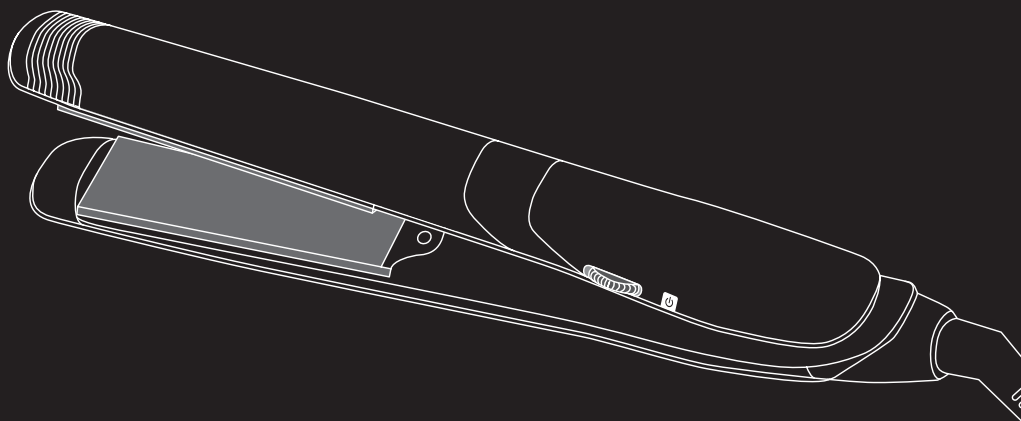

### לקוחות נכבדים,

חברת פוג'יקום בע"מ מודה לכם על רכישת מוצר זה. אנא קראו בעיון את חוברת הוראות ההפעלה זו בטרם שימוש במוצר ושמרו אותה לשימוש עתידי.

## הנחיות והוראות בטיחות

אנא קרא הוראות מדריך זה בשלמותם בטרם השימוש הראשון. אנו ממליצים לשמור מדריך זה לעיון חוזר בעתיד. אנו שומרים לעצמנו את כל הזכויות בדבר שגיאות באיורים, בטקסט, או במידע הטכני המופיעים להלן. לשאלות אודות נושאים טכניים, אנא צור קשר עם נציג שירות.

## אזהרות בטיחות

- מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) עם יכולות פיזיות, חושיות או שכליות מופחתות, אם עם העדר ניסיון וידע. אלא אם הם תחת פיקוח או שקיבלו הנחיות לשימוש במכשיר על ידי האדם האחראי לבטיחותם. ילדים צריכים להיות תחת השגחה, כדי להבטיח, שהם לא משחקים עם המכשיר.
- הרחק את המוצר ואת כבל ההזנה (כבל החשמל) שלו מהישג ידם של ילדים.
- המוצר אינו מיועד למשתמשים בעלי מוגבלויות גופניות, חושיות, או שכליות, או שחסר להם את הידע או הניסיון הנדרש, אלא אם כן קיבלו הדרכה מתאימה ונמצאים תחת השגחת מבוגר אחראי.
- מוצר זה אינו צעצוע – אין להרשות לילדים לשחק עימו.
- **זהירות!** אין לפתוח את גוף המוצר. גוף המוצר מכיל רכיבים חשופים הפועלים במתח גבוה העלולים לגרום להתחשמלות בעת מגע ישיר.
- אין לבצע תיקונים במוצר אלא על-ידי איש שירות מורשה.
- בתום השימוש, יש לנתק את כבל ההזנה מן השקע.
- אין להותיר את המוצר ללא השגחה כל עוד הוא מחובר לשקע.
- **אזהרה:** אין לעשות שימוש במוצר זה בעת הרחצה, או במקום בו עלול יהיה ליפול למים.
- אין לגעת במוצר אם נפל למים בעודו מחובר לשקע!
- **אזהרה** – אין להשתמש במכשיר זה בקרבת מים הנמצאים באמבטיות, כיורים או בכלי קיבול אחרים.
- בהפעלת מעצב השיער בחדר האמבטיה – יש להקפיד לנתק אותו משקע החשמל לאחר השימוש, גם מעצב שיער כבוי על ידי מפסק הפעלה מהווה סיכון כל עוד הוא קרוב למים. להיגנה נוספת מומלץ להתקין התקן זרם שיוורי (ממסר פחת). בעל זרם שימוט שאינו גבוה מ- 30 מיליאמפר במעגל החשמלי של חדר האמבטיה שלכם. לפרטים פנו לחשמלאי מוסמך.
- אין לגעת במוצר זה עם ידיים רטובות.
- אין להרשות לילדים להשתמש במוצר זה ללא השגחת מבוגר אחראי.
- סכנת כוויות חום. הרחק את המכשיר מהישג ידם של ילדים במיוחד במהלך השימוש הרגיל עד התקררותו.
- תמיד הניחו את המכשיר על המעמד שלו אם קיים, או על משטח עמיד ויציב, בעל עמידות לחום.
- אין להשתמש במוצר אם ניזוק או אם נפל פגם במכשיר, בכבל ההזנה, או בתקע שבקצהו.
- אין לשאת מוצר זה באמצעות אחיזה בכבל ההזנה.
- יש להגן על כבל ההזנה מפגיעה מחפצים חמים או מחודדים.
- יש לבחון לעיתים קרובות את כבל ההזנה. אין לעשות שימוש במוצר אם ניזוק כבל ההזנה או התקע שבקצהו.
- במידה וכבל ההזנה ניזוק, יש להחליפו לאלתר בכדי למנוע סכנת דליקה או התחשמלות.
- כל תיקון מעין זה יבוצע אך ורק על-ידי היצרן או טכנאי שירות מורשה.

- מוצר זה מיועד לשימוש ביתי בלבד.
- אין לעשות שימוש במוצר זה בקרבת תרסיסים, מיכלי חמצן או מיכלי גז מכל סוג שהוא.
- לוחיות הקרמיקה של מוצר הופכות לחמות מאוד בעת השימוש. לפיכך, יש לנקוט במשנה זהירות בעת השימוש.
- אין להשתמש במוצר זה אם אין הינך בעל שיער יבש, סובל מקרקפת פגועה, אם שיערך רטוב, או אם אתה רגיש במיוחד לחום.
- מוצר זה נועד לשימוש ביתי ופרטי בלבד!


## סמלי אזהרה



**זהירות:** אין לעשות במוצר זה שימוש בעת הרחצה או במקום בו עלול ליפול למים.  
תקן הגנה מפני התחשמלות: דרגה II

## תיאור המוצר

מעצב שיער בעל לוחיות קרמיות  
טווח טמפרטורה: 120-200°C  
כבל הזנה (חשמל) באורך 2 מ'  
כיבוי אוטומטי: כיבוי אוטומטי לאחר 60 דקות של חוסר-שימוש.

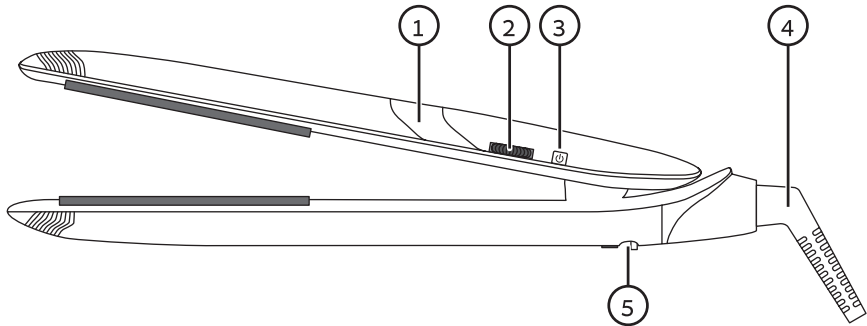

1. נורת חייווי מצב הדלקה/ כיבוי: נורה זו מבהבת כאשר המוצר הולך ומתחמם/ לטמפרטורה הרצויה, ומאירה באופן קבוע לאחר שהושגה.
2. וסת טמפרטורה
3. כפתור כיבוי/הפעלה (I/O)
4. כבל הזנה (חשמל) גמיש
5. מתג נעילה

## הוראות הפעלה

1. חבר את כבל הזנה של המוצר לשקע חשמלי רגיל (הקפד שידוך יבשות).
2. סובב את וסת הטמפרטורה (2) לחום הרצוי. טמפ' העבודה היא 120-200°C.
3. שים לב ששיער עבה דורש טמפ' עבודה גבוהה יותר בהשוואה לשיער דק. לחץ לחיצה ארוכה על מתג ההפעלה (3). נורת החיווי (1) תתחיל להבהב. אחוז במוצר או הנח אותו על משטח עמיד-לחום עד שהתחמם לטמפ' העבודה הרצויה. כאשר המוצר מוכן לשימוש, נורת החיווי תאיר באור קבוע.

**הערה:** נדרשות עד כ-5 דקות עד להתחממות מלאה.

4. חלק את שיערך לקווצות שונות והיעזר בסיכות שיער בכדי לשמור על הפרדה ביניהן. בשימוש על שיער עבה או ארוך, יתכן ויידרשו מספר טיפולי עיצוב בכדי להגיע לתוצאה הרצויה.
  5. יש להתחיל בחלקו העליון של השיער ולהמשיך כלפי מטה. יש לוודא שלוחיות הקרמיקה נמצאות בתנועה בכל רגע נתון. אין להרשות להם להתעכב על קצוות שיער בעודן חמות. חזרי על הפעולה עד להשגת התוצאה הרצויה.
  6. יש לכבות את המוצר על-ידי לחיצה ארוכה על מתג הכיבוי. בתום השימוש, יש לנתק את כבל ההזנה מן השקע.
  7. יש להניח למוצר להתקרר לחלוטין בטרם אחסונו.
- הערה:** הזמן הנדרש למוצר להתקרר ארוך יותר בהשוואה לזמן הנדרש לו להתחמם.
- הערה:** מעצב השיער עשוי לפלוט עשן או ריח בעירה למשך זמן קצר מיד לאחר ההפעלה הראשונית. תופעה זו תקינה לחלוטין ותחלוף לאחר דקות בודדות. אנו ממליצים, בטרם השימוש במוצר, לווסת את עוצמת החימום לטמפרטורה שלא תפגום במוצרי הטיפוח השיער הקיימים כבר על שיערך.

## אזהרה!

- לוחיות החימום של מוצר זה מתחממות מאוד בזמן השימוש. לפיכך יש לנקוט במשנה זהירות בעת השימוש.
- אין להשתמש במוצר אם הינך בעל שיער יבש, סובל מקרקפת פגועה, אם שיערך רטוב, או אם אתה רגיש במיוחד לחום.
- מעצב השיער נותר מחובר לרשת החשמל גם במצב כבוי. יש להקפיד לנתקו בתום השימוש.
- אין לעשות שימוש במוצר על שיער מלאכותי, פיאות וכו'. שיער מלאכותי מעין זה עלול להמס.

## ניקיון ותחזוקה

- כשהמוצר אינו בשימוש, יש לאחסנו באריזה המקורית. אין ללפף את כבל ההזנה סביב לוחיות החימום. במקום זאת, יש ללפף את הכבל סביב עצמו ולאחסנו קרוב לידית המוצר.
- יש להניח למוצר להתקרר לחלוטין בטרם אחסונו.
- יש לנתק את המוצר מהחשמל ולאפשר לו להתקרר לחלוטין בטרם הניקוי.
- יש לנקות את לוחיות החימום לאחר השימוש בשמנים או מוצרי שיער אחרים. יש לנגב את מעצב השיער באמצעות מטלית לכה. יש לוודא שהמוצר יבש לחלוטין בטרם השימוש או בטרם אחסונו.
- לעולם אין להשתמש בחומרי ניקוי חזקים או ממיסים.
- אין לטבול או להשקיע את המוצר בכל נוזל שהוא.
- במקרה של תקלה, אין לתקן את המוצר אלא על-ידי איש שירות מורשה.

## השלכה אחראית לאשפה



סמליל זה משמעותו שאין להתייחס למוצר זה כאשפה ביתית רגילה. כלל זה תקף עבור כל חברות האיחוד האירופי. יש לקחתו לנקודת איסוף האשפה הקרובה למטרת מחזור חלקיו האלקטרוניים או החשמליים. בעשותך כן, תסייע להימנע מנזק לסביבה או לבריאות הציבור, שעלול להיגרם מטיפול לא נאות במוצר זה. למידע נוסף אודות מחזור מוצר זה, אנא צור קשר עם הרשויות המקומיות, שירות איסוף האשפה שלך, או החנות בה רכשת את המוצר.

## מפרט טכני

טווח טמפרטורה	120-200°C
מתח	V AC, 50/60 Hz 100-240
עוצמה	30-33W

FUJICOM®

---

האחריות ניתנת על-ידי היבואן: פוג'יקום בע"מ, מתחם מבנה, בארות יצחק 6090500  
טלפון שירות לקוחות: 03-9078882 | [fujicom.co.il](http://fujicom.co.il)