Fujicom®

# מדריך הפעלה

## דגם: FJ-B1200W

# בלנדר מסך מגע



**לקוחות נכבדים,**

חברת פוג'יקום בע"מ מודה לכם על רכישת מוצר זה. אנא קראו בעיון את חוברת הוראות ההפעלה זו בטרם שימוש במוצר ושמרו אותה לשימוש עתידי.

## מבוא

תודה לכם על שבחרתם בבלנדר המהיר שלנו. כל צוות החברה ישרת אתכם מכל הלב.
כדי להשתמש במכשיר בצורה נכונה ויעילה, נא לקרוא היטב את המדריך לפני השימוש.

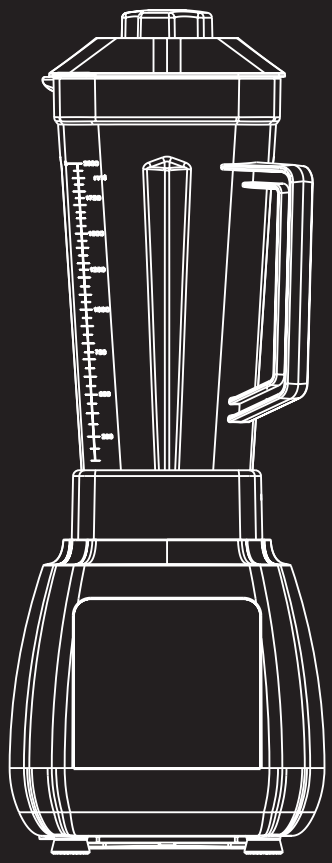


### 1. הרכיבים העיקריים

התמונות נועדו למטרות המחשה בלבד,
נא להתייחס למכשיר שלכם!

**1** מכסה אדים
**2** מכסה הכוס
**3** כוס ערבוב
**4** מכסה עליון
**5** מכסה לוח בקרה
**6** מארז תחתון
**7** רגליות נגד החלקה

### 2. נא לשים לב

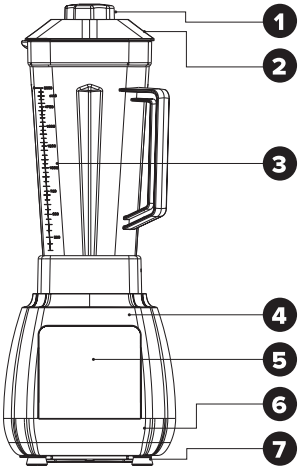- אסור לשים חפצים מתכתיים כגון סכינים, מזלגות, כפות וכדומה לתוך הכוס.
- במהלך הניקוי אסור לנקות את הסכין ישירות באופן ידני.
- אם נעשה שימוש בכלי ניקוי, נא לשים לב להוראות הבטיחות.
- אסור שהכוס תהיה מלאה מידי. אסור לחרוג משני שליש של קיבולת הכוס.
- נא לסגור את מכסה הכוס במהלך השימוש.
- לפני ההפעלה יש לוודא כי הכוס מונחת על הבסיס. על הכוס להיות מחוברת היטב.
- בשל כוח הסוס הגבוה של המכשיר, נא להחזיק קלות את הכוס בתחילת השימוש.
- יש להקפיד לכסות את הכוס כאשר נעשה שימוש במוט הערבול כשהמנוע פועל.
- בין אם הכוס מונחת או אינה מונחת על השולחן אסור להשתמש ביד להוצאת מזון מהכוס שכן הלהב חד ועלול לגרום בקלות לחתכים.
- לשפיכת המזון החוצה יש להסיר את הכוס מהמסגרת.
- יש להיזהר שלא לגעת במתג לפני ואחרי ההפעלה.
- אסור להטביל את כלי המכשיר במים.

**יש לנקוט זהירות בעת השימוש בלהבי החיתוך בעיקר בעת הסרת הלהבים מהכוסות, ריקון הכוסות והניקוי.**

### 3. פרמטרים טכניים עיקריים

מתח נקוב: 240–220 וולט
תדר נקוב: 50/60 הרץ
הספק נקוב: 1200 וואט
קיבולת נקובה: 2.0 ליטר
תקן ביצוע: IEC 60335-1, IEC 60335-2-14

## 4. בטיחות

יש לזכור להוציא את התקע משקע החשמל כאשר המכשיר אינו בשימוש.
אסור להרים את המכסה עד שהמרית נעצרה לחלוטין.
יש להקפיד להפריד את המסגרת מהכוס בעת הניקוי, ולהוציא קודם את התקע משקע החשמל.
אסור להטביל את בסיס המנוע במים או לשים אותו במדיח הכלים לצורך ניקוי.
יש לשמור על מרחק הולם כדי למנוע תנועות בלתי הולמות ומסוכנות של ילדים. אסור לילדים להימצא בקרבת המכשיר במהלך הפעלתו.
אם נגרם נזק לכבל החשמלי, יש להחליפו על ידי איש מקצוע ממחלקת התחזוקה של היצרן או מחלקה דומה למניעת סכנות.

## 5. פונקציות




**נזיד ירקות** - במצב המתנה, יש לבחור בפונקצית "Bisque", נורית החיווי המתאימה מהבהבת, ואז יש לגעת במקש הפעלה/כיבוי, נורית החיווי דולקת ברציפות, והמערכת מתחילה לפעול במשך 180 שניות במצב זה.
**מיץ -** במצב המתנה, יש לבחור בפונקצית "Juice", נורית החיווי המתאימה מהבהבת, ואז יש לגעת במקש הפעלה/כיבוי, נורית החיווי דולקת ברציפות, והמערכת מתחילה לפעול במשך 20 שניות במצב זה.
**גלידה** - במצב המתנה, יש לבחור בפונקצית "Ice cream", נורית החיווי המתאימה מהבהבת, ואז יש לגעת במקש הפעלה/כיבוי, נורית החיווי דולקת ברציפות, והמערכת מתחילה לפעול במשך 18 שניות במצב זה.
**טחינה** - במצב המתנה, יש לבחור בפונקצית "Grind", נורית החיווי המתאימה מהבהבת, ואז יש לגעת במקש הפעלה/כיבוי, נורית החיווי דולקת ברציפות, והמערכת מתחילה לפעול במשך 40 שניות במצב זה.
**רוטב** - במצב המתנה, יש לבחור בפונקצית "Sauce", נורית החיווי המתאימה מהבהבת, ואז יש לגעת במקש הפעלה/כיבוי, נורית החיווי דולקת ברציפות, והמערכת מתחילה לפעול במשך 20 שניות במצב זה.
**מהירות** - במצב המתנה או תזמון מצב עבודה, יש ללחוץ על מקש "Speed" לבחירת מהירות סיבובי המנוע, תצוגה דיגיטלית של 3 סיביות מציגה "000" כברירת מחדל ראשונית, ואז יש ללחוץ על מקש"Speed" לוויסות המהירות, כאשר 1,2...8,9 מציגים את המהירויות השונות (כל לחיצה מגבירה את המהירות ברמה אחת, לחיצה ממושכת תיצור שינוי מהיר (3 פעמים/שנייה), לבסוף יש ללחוץ על מקש הפעלה/כיבוי לאישור המהירות ולהתחלת העבודה.
**תזמון** - במצב המתנה, יש ללחוץ על מקש "Timing", תצוגה דיגיטלית של 3 סיביות מציגה "000" כברירת מחדל ראשונית, ואז יש ללחוץ על מקש "Timing" לתזמון ועל התצוגה יופיעו 000, 010, 020 ...080, 090 (כל לחיצה תעלה הילוך אחד - הילוך אחד הוא 10 שניות), ולחיצה ממושכת תחולל שינוי מהיר (3 פעמים/שנייה). בהמשך יש ללחוץ פעמיים על מקש הפעלה/כיבוי, והמערכת נכנסת למצב עבודה מתוזמנת; התצוגה הדיגיטלית סופרת לאחור להצגת הזמן הנותר עד לסיום העבודה. כאשר העבודה הסתיימה הזמזם משמיע צלילי "די-די-די" במשך 3 שניות, והמכשיר שב למצב המתנה. במצב עבודה מתוזמנת, נא ללחוץ על מקש "Speed" לבחירת מהירות הסיבובים.
**פעימה** - במצב המתנה, יש ללחוץ ממושכות על מקש "Pulse/Clean", נורית חיווי הניקוי דולקת ברציפות, המנוע מתחיל לפעול; אם המקש אינו לחוץ נורית החיווי כבויה, המנוע מפסיק מיד לפעול. זמן הלחיצה הממושכת הוא 30 שניות.
**טחינת בשר** - לפונקצית טחינת בשר, יש ללחוץ על לחצן Pulse/ Clean למשך 5 שניות. יש להשתמש במוט הדחיסה להכנסת הבשר, ולוודא כי הלהב יכול לטחון את הבשר במהלך זמן העבודה.

## 6. ניקוי ותחזוקה

יש להוציא תמיד את התקע משקע החשמל לצורך ניקוי ותחזוקה.
יש לשפשף בזהירות את גוף הכוס והמכסה בספוג או במטלית ולייבש.
אסור לשים את היד בתוך הכוס לצורך ניקוי.
יש לנגב את הציר המסתובב ובסיס המנוע במטלית יבשה (נא לזכור! אסור לשטוף במים).
כאשר קשה לשפשף, ניתן להשתמש בתמיסת ניקוי ניטראלית ואז לנגב במטלית יבשה עד לניקוי המכשיר.

## 7. תרשים המעגל החשמלי

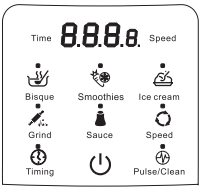


החיווט נתון לשינויים ללא הודעה מראש.

## 8. תקלות

| תקלה | גורם | תקלה |
|---|---|---|
| נורית החיווי לא נדלקת | **1.** הכבל החשמלי אינו מחובר לשקע.<br>**2.** כוס הערבוב והמנוע הראשי לא הורכבו נכון. | **1.** לבדוק את הכבל החשמלי כדי לוודא כי הוא מחובר לתקע.<br>**2.** לוודא כי כוס הערבוב והמנוע הראשי מורכבים נכון. |
| נורית החיווי לא פועלת | **1.** שעות עבודה ארוכות גרמו להפעלת ההגנה מפני התחממות יתר של המנוע.<br>**2.** המכשיר עצמו לא תקין. | **1.** יש להמתין שעה לפני כל שימוש חוזר.<br>**2.** יש לשלוח את המכשיר למחלקת השירות לאחר מכירה. |

**הערה:**
בטבלה לעיל מפורטות תקלות נפוצות ושיטות אבחון ותיקון תקלות. לבעיות אחרות, נא לפנות למחלקת שירות הלקוחות, או לגשת ישירות לסדנת התיקונים של החברה לצורך תיקון המכשיר. אסור לפרק ולתקן את המכשיר בכוחות עצמכם.
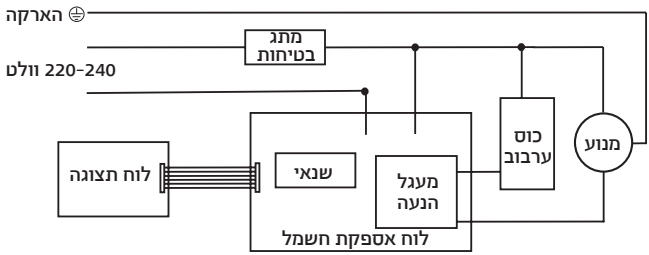
## 9. אזהרות

**יש לנתק את המכשיר משקע החשמל עם תום השימוש בו בנוכחות אחרים.**

- במכשיר מצויים חלקים שיש בהם עדיין מטען חשמלי במצב המתנה בגלל הידרדרות במצב הבידוד או דליפת חשמל העלולה לגרום לשריפה.
  אסור לרסס את המכשיר בשמנים, צבעים, קוטלי חרקים או מוצרים נפיצים אחרים.
- הם עלולים לגרום להתחשמלות או לשריפה.
  יש להקפיד הוציא את התקע משקע החשמל כאשר המכשיר אינו בשימוש במשך תקופה ממושכת או במהלך היעדרות ארוכה מהבית.
- חלקים מסוימים של המכשיר עדיין מופעלים במצב המתנה ועלולים לגרום לשריפות בגלל היסדקות הבידוד או דליפה.
- אסור למשוך בכבל החשמלי בעת הוצאת התקע מהשקע.
  יש למשוך תמיד בתקע.
  נא להקפיד להכניס תמיד את התקע לשקע לפני השימוש.
- נא לוודא כי התקע נכנס היטב לשקע.
  אסור שהתקע יהיה רופף או לא הוכנס כהלכה לשקע.
  נא לא לדרוך על הכבל החשמלי.
- נזק לכבל החשמלי או לשקע גורם לדליפה ולכוויות. אם הכבל החשמלי ניזוק, יש להחליפו על ידי היצרן, סוכן השירות שלו או אנשים מוסמכים אחרים למניעת סכנות.
  יש לכבות את אספקת החשמל במהלך היעדרות מהבית או בשעות הלילה.
- הדגם החסכוני יכול למנוע שריפות הנגרמות על ידי חיווט לקוי ולחסוך בחשמל.
  אסור שהמכשיר יבוא במגע עם חומרים דליקים! אסור להשתמש במכשיר בקרבת שמן מכונות.
- הדבר עלול לגרום לסדקים, ריחות ושריפות.
  אסור להשתמש במכשיר במקומות רטובים כחדרי אמבטיה.
- הדבר עלול להזיק לבידוד ולגרום לדליפה או לתקלה.
  אסור להשתמש בכבלים חשמליים או תקעים פגומים.
- הדבר עלול לגרום להתחשמלות, קצר חשמלי ושריפה.
  אסור להשתמש במפצל לחיבור הכבל החשמלי.
- אסור לגרום להתחממות יתר או לסכנות שריפה על ידי שימוש במפצלים או חיבור המכשיר לשקע חשמל ביחד עם מכשירי חשמל אחרים.
  אסור לנתק את הכבל החשמלי בידיים רטובות
- נא לא להסתכן בהתחשמלות על ידי ניתוק התקע מהשקע בידיים רטובות כאשר יש צורך לנתק את המכשיר מרשת החשמל.

FUJICOM®

FUJICOM®
ייבוא ושיווק: פוג'יקום בע"מ, מרכז מסחרי מתחם מבנה, בארות יצחק 6090500
טל' 03-9078846 | אתר: www.fujicom.co.il | דוא"ל: helpdesk@yanir.co.il